
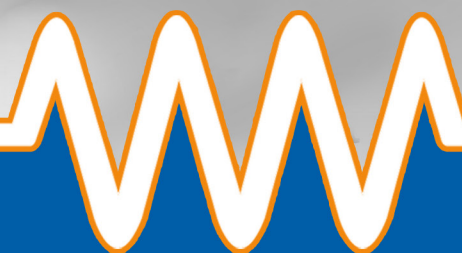


### Phileas® 25

è un'unità autonoma che F.lli Galli offre per la disinfezione aerea delle superfici, basata su un sistema a nebulizzazione centrifuga.

Compatta e robusta, è stata testata secondo la norma NFT 72-281 del 2014 (O2SAFE®7.4)

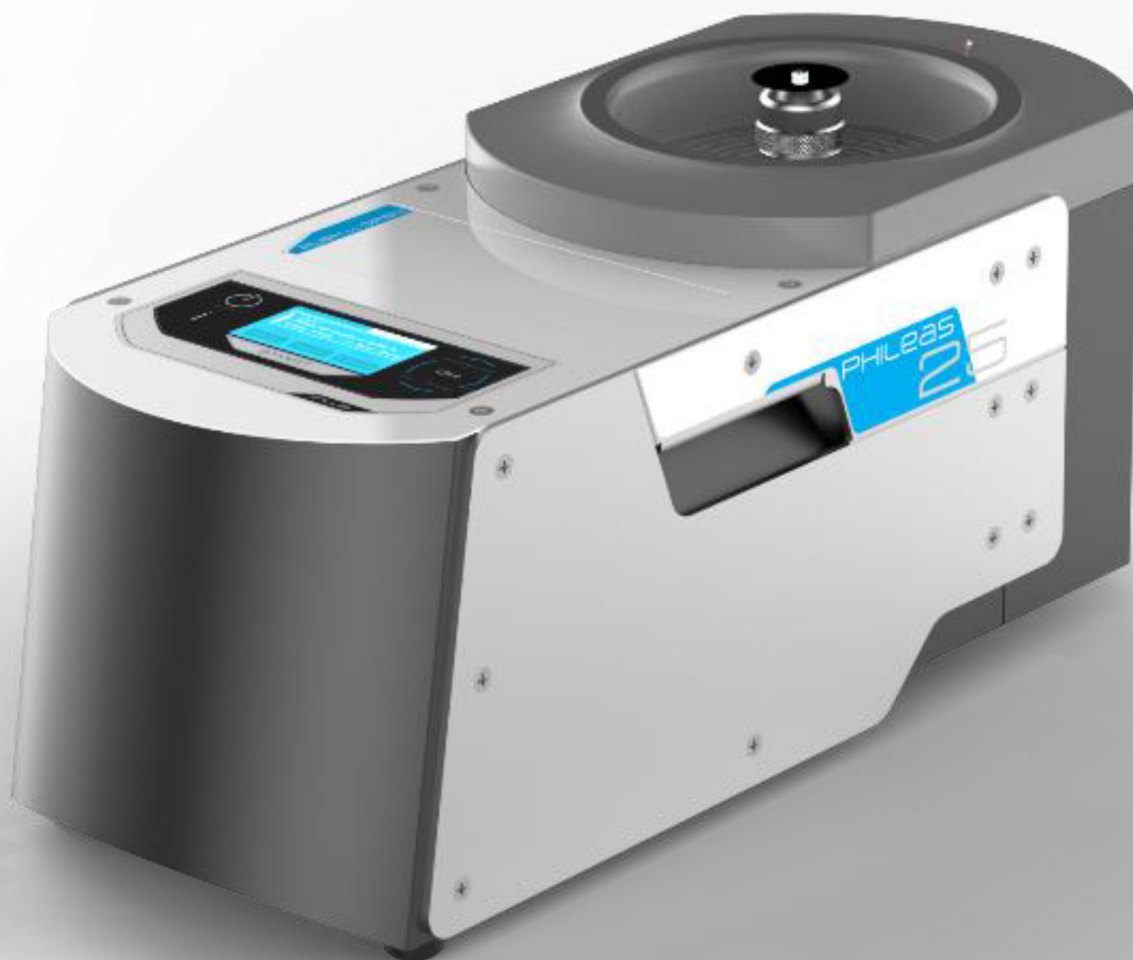

# Phileas® 25

Robustness without weight

## Phileas®25, potenza e leggerezza.

Grazie alla tecnologia "micro drop", viene garantita in modo automatico la diffusione del liquido disinfettante in maniera omogenea in tutta l'area da trattare, anche sulle superfici che prima erano difficili da raggiungere.

Phileas®25 è stato progettato per la disinfezione di piccoli spazi o piccole stanze e grazie alla possibilità di essere pre-programmato è in grado di lavorare senza la presenza di un operatore.

Inoltre, è ecologico: il disinfettante O2SAFE 7.4 non contiene additivi. Il ciclo di disinfezione si esaurisce con la degradazione del prodotto in acqua ed ossigeno, senza lasciare alcun residuo!

### CARATTERISTICHE



**Codice:** PHI25

**Dimensioni:** 475x193x222mm (lpxhx)

**Peso:** 5 kg

**Volume trattabile:** 1 -40 m<sup>3</sup>

**Portata:** 700 ml/h

**Capacità serbatoio:** 500 ml

**Dimensioni nebbia:** 5-10 microns

**Schermo LCD**

**Phileas®25 con Batteria NiMh**

**Codice:** PHI25+BAT

**Autonomia:** 2 ore e 30 minuti

**Tempo ricarica Batteria:** 6 ore

**Possibilità di programmazione e**

**impostazione di cicli di trattamento**

**Disinfettante:**

**Codice:** O2S7.4 10

**Perossido di idrogeno 7.4% in tanica da 10L**

### OPTION

Codice	Descrizione
AR00839	MyPhileas® Samsung controllo remoto
AR00668	Pompa di trasferimento 250ml diam. 52mm
AR00669	Pompa di trasferimento 250ml diam. 61mm
AR00246	Custodia Phileas®25
H2O2 TEST	Kit per test H2O2 (100pz)

F.lli Galli G.&P. - Via dell'Artigianato 12, 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele, Milano (Italy)

Phone: +39 0290720705 - Fax: +39 0290723851

[www.galli2europe.com](http://www.galli2europe.com) - [info@galli2europe.com](mailto:info@galli2europe.com)