


Phileas® 250

è un'unità autonoma che F.lli Galli offre per la disinfezione aerea delle superfici, basata su un sistema a nebulizzazione centrifuga.

Compatta e robusta, è stata testata secondo la norma NFT 72-281 del 2014 (O2SAFE®7.4)

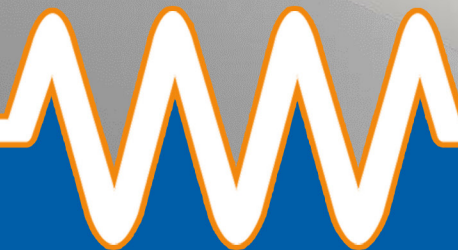

Phileas® 250
Puissance and Precision

Phileas®250, potenza e precisione.

Grazie alla tecnologia "micro drop", viene garantita in modo automatico la diffusione del liquido disinfettante in maniera omogenea in tutta l'area da trattare, anche sulle superfici che prima erano difficili da raggiungere.

Phileas®250 è adatto alla disinfezione di una vasta gamma di spazi fino a 800 m³ e può trattare diverse stanze nello stesso momento. Grazie alla possibilità di essere pre-programmato è in grado di lavorare senza la presenza di un operatore e i due moduli di distribuzione garantiscono la diffusione di una nebbia fine ed omogenea.

Inoltre, è ecologico: il disinfettante O2SAFE 7.4 non contiene additivi. Il ciclo di disinfezione si esaurisce con la degradazione del prodotto in acqua ed ossigeno, senza lasciare alcun residuo!

CARATTERISTICHE



Codice: PHI250

Dimensioni: 839x250x813mm (lpxh)

Peso: 25 kg

Volume trattabile: 50 -800 m³

Portata: 3L/h

Capacità serbatoio: 10L

Dimensioni nebbia: 5-10 microns

Schermo LCD

4 ruote per la movimentazione

Possibilità di programmazione e impostazione di cicli di trattamento

Disinfettante:

Codice: O2S7.4 10

Perossido di idrogeno 7.4% in tanica da 10L

OPTION

Codice	Descrizione
AR00839	MyPhileas® Samsung controllo remoto
AR00668	Pompa di trasferimento 250ml diam. 52mm
AR00669	Pompa di trasferimento 250ml diam. 61mm
AR00473	Custodia Phileas®250
H2O2 TEST	Kit per test H2O2 (100pz)